


Guía para la Conexión de Jeringas


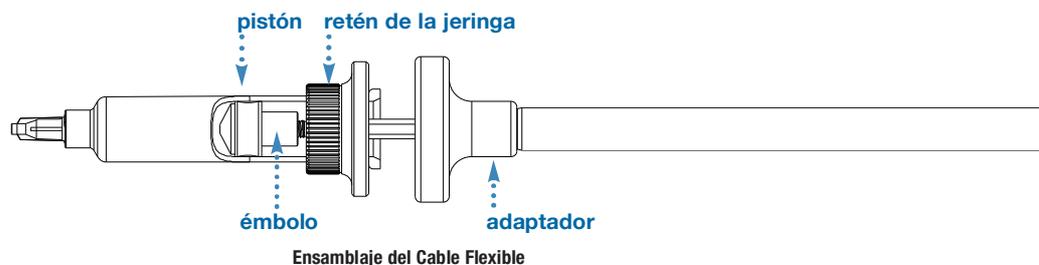


Avance el Embolo

1

Nota: Siga los siguientes pasos, manteniendo siempre la unidad en el modo Manual.

- Con el dosificador en modo Manual (ícono de la “mano” encendido), sostenga el ensamblaje del cable flexible al lado de la jeringa.
- Presionando el botón de Avance, avance el émbolo hasta que pase el pistón.

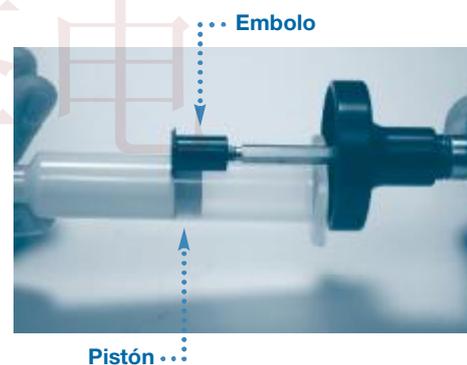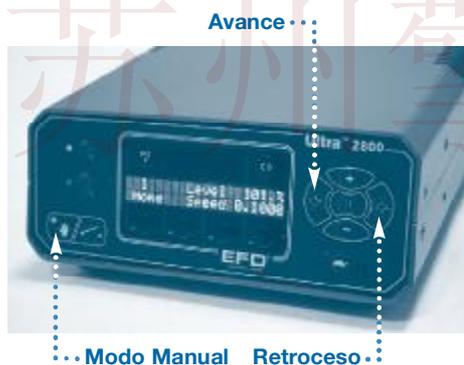

Conecte el Pistón y el Embolo

2

- Coloque un tapón sobre la salida de la jeringa e ingrese el émbolo en la jeringa, empujándolo dentro del pistón. Esto, conectará el pistón y el émbolo.
- Sostenga el cable flexible en forma vertical para verificar que el pistón y el émbolo estén bien conectados. Si la jeringa se desprende del émbolo, repita el Paso 2.




苏州擎电电子有限公司

Retraiga el Émbolo

3

- Cuando el pistón y el émbolo estén bien conectados, manteniéndose en el modo Manual (botón con el icono de la "mano" encendido), comience a retroceder la jeringa hacia el adaptador presionando el botón de Retroceso.
Nota: Proceda lentamente – si retrae la jeringa por demás, el émbolo se desconectará del pistón y tendrá que empezar nuevamente desde el Paso 1.
- Continúe retrayendo la jeringa hasta que obtenga una ligera separación entre la jeringa y el adaptador.

adaptador

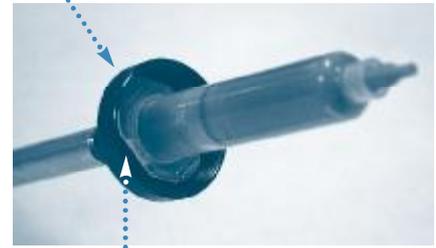

Deje una ligera separación

Conecte la Jeringa al Adaptador

4

- Cuando la jeringa haya sido retraída, deslice el retén sobre la jeringa, y dándole una sola vuelta, enrósquelo en el adaptador.

Retén de la Jeringa



Conecte la Punta Dosificadora

5

- Sustituya el tapón de la jeringa por una punta dosificadora y apriete el retén de la jeringa.
- A medida que ajuste la jeringa al adaptador, notará que el fluido comienza a fluir en la punta dosificadora. Dependiendo de la separación que dejó entre la jeringa y el adaptador en el Paso 3, es probable que el fluido llene la punta parcialmente o incluso comience a purgar la punta.



Purge la Punta y Dosifique

6

- Si el fluido llenó la punta parcialmente (en el paso anterior), con el dosificador en modo Manual (botón con el icono de la "mano" encendido), presione el pedal para terminar de purgar la punta.
- Un vez la punta ha sido purgada, está listo para dosificar.



Si precisa asistencia o tiene preguntas, contáctese con un Especialista en Aplicaciones de Fluidos de EFD al 001-800-556-3484 (desde México) o a espanol@efd-inc.com.

EFD[®]
A NORDSON COMPANY

苏州擎电电子有限公司

请登陆: [HHTTP://www.qd-electron.com](http://www.qd-electron.com)

TEL: +86(512)66568575

FAX: +86(512)66568275

qd-sales@126.com

EFD y Ultra son marcas registradas de EFD, Inc. LIT-2800-PISTON-03 v040805 ©2005 EFD, Inc.